


Bei Nutzung des Raums wird eine Temperatur von 20°C i.d.R. als komfortabel empfunden. Um diese Raumtemperatur zu erreichen das **Heizkörper-Thermostat auf Stellung 3 drehen**.

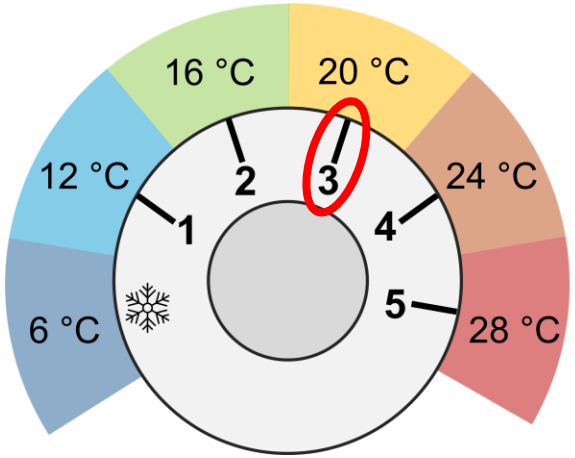

Zwischen zwei Arbeitstagen oder bei Nutzungspausen von einigen Stunden sollte die Raumtemperatur abgesenkt werden. Empirisch belegt kann man die Raumtemperatur um 4°C senken ohne Mehrverbrauch beim Wiederaufheizen zu verursachen. Dazu das **Heizkörper-Thermostat auf Stellung 2 herunterdrehen**.

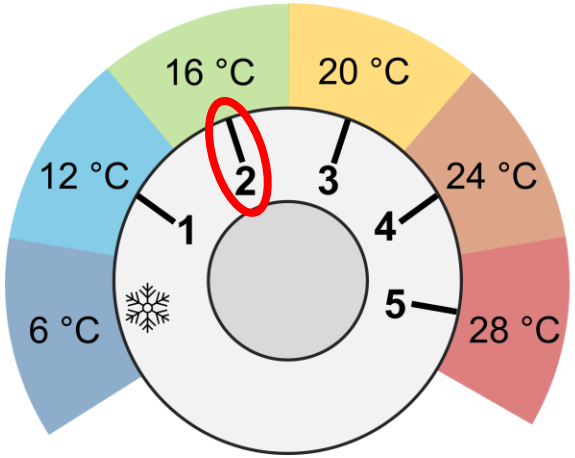

Bei mehreren Tagen Abwesenheit oder Nicht-Nutzung, kann die Raumtemperatur weiter abgesenkt werden. Der höhere Energieverbrauch zum Wiederaufheizen wird durch die höhere Energieeinsparung durch die tiefere Absenkung kompensiert. Dazu das **Heizkörper-Thermostat auf Stellung 1 herunterdrehen**.

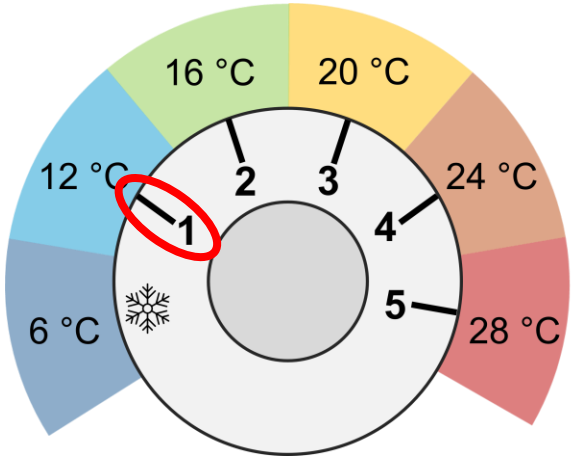



0 ❄ 1 2 3 4 5

Aus 6 °C 12 °C 16 °C 20 °C 24 °C 28 °C

Stellung Null schaltet den Heizkörper aus, sodass gar nicht geheizt wird.

Die Schneeflocke wird oft auch vereinfacht als Stern dargestellt. Diese Stellung hält Heizkörper sicher frostfrei.

Die Zahlen markieren Zieltemperaturen in Schritten von 4 °C. Die Punkte oder Striche zwischen den Zahlen sind 1 °C – Schritte.